

Записване на дейности

Всички извършени дейности по време на работния ден трябва да бъдат записани на картата на водача.

Ръчно въвеждане

Трябва да бъде направено ръчно въвеждане на всички дейности, в случай че сте извършвали такива, без да сте поставяли картата на водача през периода след изваждане на картата за последен път.

Поставете картата на водача




За да отворите чекмеджето за картата на водача, натиснете и задръжте **1**.
За да отворите чекмеджето за поставяне на картата на водач 2, натиснете и задръжте **2**.

Поставете картата на водача в чекмеджето с чипа нагоре.

Изберете дейност

За да изберете дейност, натиснете кратко **1** за водач или **2** за водач 2.



За да получите по-подробна информация относно Цифрови тахографи, Курсове за обучение и Софтуерни решения за управление на данните, моля, свържете се с Глобус Комерс ООД на тел.: 02/ 840 32 26, 947 70 41
www.globuscommerce.com

SE5000 Rev. 6
101659/23R01 BG

UTC време (координирано универсално време)

Съхранените данни и времето, показано, на тахографа са винаги по UTC време.

Местното време се показва единствено за информация:

- На стандартния дисплей на водача.
- При ръчно въвеждане на дейности.
- При някои от разпечатките.


Извадете картата на водача



За да отворите чекмеджето за картата на водача, натиснете и задръжте **1**.
За да отворите чекмеджето за поставяне на картата на водач 2, натиснете и задръжте **2**.

Изберете съответната държава и натиснете **4**.

Смяна на хартията на принтера

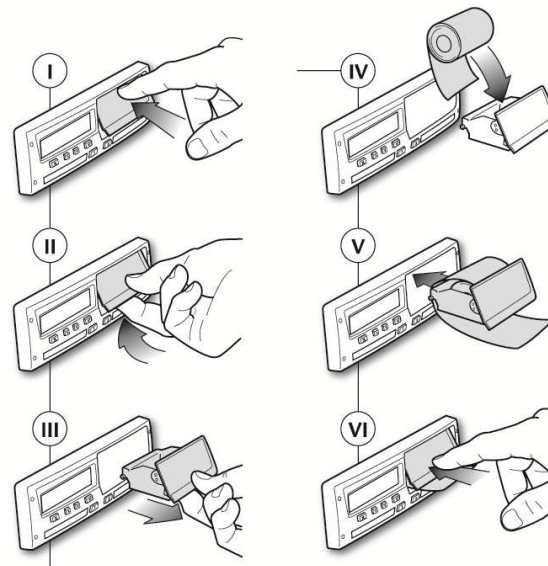

Ръчно въвеждане

Трябва да бъде направено ръчно въвеждане на всички дейности, в случай че сте извършвали такива, без да сте поставяли картата на водача през периода след изваждане на картата за последен път.

Вие можете да извършвате ръчно въвеждане на дейности само:

- Впоследствие, при следващото поставяне на картата на водача.
- Максимум 16 дейности при всяко поставяне на картата на водача.
- За периодите, през които картата на водача не е била поставяна, ограничено да покрива 24 часа след последното изваждане и 24 часа преди последното поставяне на картата на водача.

Забележка!

Тахографът автоматично превключва на Шофиране **1** минута след последното ви боравене с него. След това, вече не е възможно ръчно въвеждане.

Пет режима за ползвателя

- 1** Нов работен ден.
Вие предпочетохте да не правите ръчно въвеждане.
- 2** Продължава същия работен ден, но картата на водача не е била поставяна за определен период от време.
Трябва да се извърши ръчно въвеждане.
- 3a** Настоящият работен ден е започнат без да е била поставена картата на водача.
Трябва да се извърши ръчно въвеждане.
- 3b** Предишният работен ден е завършен без да е била поставена картата на водача.
Трябва да се извърши ръчно въвеждане.
- 3c** Предишният работен ден е завършен и е започнат новия без да е била поставена картата на водача.
Трябва да се извърши ръчно въвеждане.

Излезте от меню ръчно въвеждане

- Започнете да управлявате.
- Натиснете и задръжте **X**.
- Поставете или извадете картата на водача.
- Не работете с тахографа 1 минута.
- Потвърдете, натискайки **4**, определените дейности и времена (времената на последното изваждане и поставяне на картата на водача).

Въведете дейностите, чрез записване

Вие трябва да въведете извършените от вас дейности, чрез записване в случай че:

- Записът не е бил завършен при "Ръчно въвеждане"
- Дейностите са били извършени в интервала извън 24-часовото ограничение (виж по-горе).

Режими за ползвателя

- Поставете картата на водача
- Извадете картата на водача
- Няма поставена карта на водача

Промени ръчно въвеждане

Промяна на последно направеното от вас ръчно въвеждане:

- Промени
- Изтрий
- Добави (новият запис се добавя ПРЕДИ избраната дейност)

Забележка! Не може да се променя ръчно въвеждане, извършено по време на предишно поставяне на картата на водача.

Промяна на последно въвеждане

Изтриване на последно въвеждане

Допълнително въвеждане

1

Нов работен ден.
Вие предпочетохте да не правите ръчно въвеждане.



Поставете картата на водача

Управлявайте

2

Вие продължавате същия работен ден, но картата на водача не е била поставяна за определен период от време.
Трябва да се извърши ръчно въвеждане.




Поставете картата на водача

Управлявайте

3a

Вие сте започнали настоящия работен ден без да сте поставили картата на водача. **Трябва да се извърши ръчно въвеждане.**

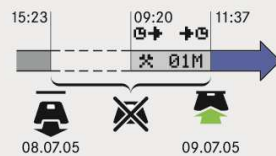

Поставете картата на водача [11:37 UTC]

- Perform manual entries? *
- IP?MCont. day? ✓
- 15:23 08.07.05 *
- IP?Last work? ✓
- 15:23 08.07.05 *

↑ Последен работен ден


↓ Настоящ работен ден

- IP?Select country Sweden
- 01M
- 15:23 08.07.2005
- 01M
- 09:20 09.07.2005
- 01M
- 11:37 09.07.2005
- IP?Select country Sweden
- Modify Entries *
- Saving activities
- 01M
- 09:20 09.07.2005
- 01M
- 11:37 09.07.2005
- 01M
- 12:38 [11:38 UTC]

Управлявайте

3b

Вие сте завършили последния работен ден без да сте поставили картата на водача. **Трябва да се извърши ръчно въвеждане.**

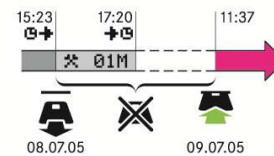

Поставете картата на водача [11:37 UTC]

- Perform manual entries? *
- IP?MCont. day? ✓
- 15:23 08.07.05 *
- IP?Last work? ✓
- 15:23 08.07.05 *

↑ Последен работен ден


↓ Настоящ работен ден

- 01M
- 15:23 08.07.2005
- 01M
- 16:23 01M
- 15:23 08.07.2005
- 01M
- 17:20 08.07.2005
- IP?Last work? ✓
- 17:20 08.07.05 *
- IP?Select country Sweden
- IP?Begin time? 09:20 09.07.2005
- IP?Select country Sweden
- Modify Entries *
- Saving activities
- 01M
- 09:20 09.07.2005
- 01M
- 11:37 09.07.2005
- 01M
- 12:38 [11:38 UTC]

Управлявайте

3c

Вие сте завършили последния работен ден И сте започнали настоящия работен ден без да сте поставили картата на водача. **Трябва да се извърши ръчно въвеждане.**

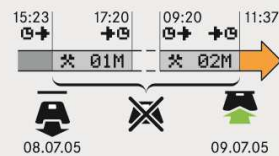

Поставете картата на водача [11:37 UTC]

- Perform manual entries? *
- IP?MCont. day? ✓
- 15:23 08.07.05 *
- IP?Last work? ✓
- 15:23 08.07.05 *

↑ Последен работен ден













↓ Настоящ работен ден

- 02M
- 15:23 08.07.2005
- 02M
- 16:23 01M
- 15:23 08.07.2005
- 02M
- 17:20 08.07.2005
- IP?Last work? ✓
- 17:20 08.07.05 *
- IP?Select country Sweden
- IP?Begin time? 09:20 09.07.2005
- IP?Select country Sweden
- Modify Entries *
- Saving activities
- 02M
- 09:20 09.07.2005
- 02M
- 10:20 01M
- 09:20 09.07.2005
- 02M
- 11:37 09.07.2005
- 02M
- 12:38 [11:38 UTC]

Управлявайте

Легенда

Дисплей

-  Друга работа
-  Прекъсване, почивка
-  Готовност
-  Режимът управление се включва автоматично, когато автомобилът се движи (не може да бъде избран ръчно)
-  Време на започване на дейност (UTC време)
-  Време на започване на дейност (местно време)
-  Време на приключване на дейност (UTC време)
-  Време на приключване на дейност (местно време)
-  Първоначални ръчно въведени дейности
-  Ръчно въведени дейности при промяна
-  Да
-  Не

Бутони

-  Натиснете кратко: Изберете дейност на водача (поставете картата)
-  Натиснете и задръжте: Отворете чекмеджето за картата на водача
-  Натиснете кратко: Изберете дейност на водач 2 (картата поставена)
-  Натиснете и задръжте: Отворете чекмеджето за картата на водач 2
-  Натиснете кратко: Потвърждение. Продължете със запис 01M, 02M,...
-  Натиснете и задръжте: Добави / Изтрий запис 01M, 02M,...
-  Поредност на показване чрез кратки натискания
-  Натиснете кратко: Обратно към показване на 01M, 02M,...
Потвърдете променения запис 01M, 02M,...
-  Натиснете и задръжте: Изход и преминаване към режим "Шофиране"
-  Изберете меню, страна, да/не.
-  В 01M, 02M,... изберете дейност, увеличаване/намаляване на параметри